

手册说明

尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的无线智能绝缘子检测仪产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。

本手册主要介绍 **TDJZ-16B 无线绝缘子停电测试仪** 的使用方法，请您遵守并按规定使用本产品，以确保仪器安全良好运行。



- 请遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；
- **绝缘杆的安全使用长度和试验标准，每 300mm，施加工频电压 75KV，时间一分钟：以无击穿，闪络及过热为合格；**
- 本仪器符合高电压绝缘强度的要求，但在带电设备上操作请务必通过绝缘杆进行，操作中应小心谨慎，避免触电；



- 手持终端电源供电，推荐使用 2 节 1.5V（5 号）干电池，长期不使用仪器时，请拔出电池存放。探测器**内置大容量锂电池，长期不使用仪器时，建议每隔一个月充电维护一次，以免电池自放电耗尽损坏电池；**
- **未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。**



- 为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。

目 录

一、概述	2
1.1 常规用途	2
1.2 安全事项	3
1.3 依据标准	5
二、产品信息	6
2.1 突出优势	6
2.2 使用简述	7
2.3 供电方式	8
2.4 操作界面	8
2.5 测试菜单（主菜单）	9
2.6 技术指标	10
三、供货范围	10
四、仪器设置	11
五、标准测试	18
六、数据浏览	21
七、售后服务	23
八、附录	24

一、概述

1.1 常规用途

目前，检测绝缘子的方法和工具很多，但大多数上基本属于定性检测，不能准确、快捷地检测出每一片绝缘子的绝缘状况，起不到预防检测的作用。**高压输电线路绝缘子绝缘电阻值的大小，是直接关系到线路安全稳定运行的大问题。**绝缘子一旦出现零值或脏污，就必须进行清洗或更换，否则就会造成闪络跳闸事故。

鉴于此，本公司结合广大用户提出的要求，通过大量地现场试验，成功地研制出新型高性能定量检测与分析的仪器——“**TDJZ-16B无线绝缘子停电测试仪**”。该仪器能有效发现绝缘子内部隐蔽故障，提高电网系统运行的可靠性，提高线路工作人员测试的工作效率。**操作方法简单、快捷，主要用于停电定量地准确测量出每一片绝缘子的电阻值**，同时能准确区分已经漏电但尚未击穿处于临界损坏的绝缘子，并将测量结果以数据形式实时记录存储显示，**对低值绝缘子能自动语音报警**。

本产品采用无线传输，探测器和手持终端通信距离可达 100m 以上，使测量过程真正达到安全可靠、快速准确。此外，该仪器具备极强的抗干扰性，完全符合(EMC)标准要求，适应各种电磁场干扰场合。

1.2 安全事项

- ★ **国内首创无线测量技术。**
- ★ 应在干燥天气进行检测。
- ★ 请遵守并按规定使用本产品，确保仪器的安全运行。
- ★ 遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程。
- ★ 特别重视对高压带电线路或靠近高压线路上工作人员的培训考核。
- ★ 在高空作业时，可通过加装绝缘操作杆进行。

附表：一串中允许零值绝缘子片数

电压等级	35KV	66KV	110KV	220KV	330KV	500KV
绝缘子串片数	3	5	7	13	19	28
零值片数	1	2	3	5	4	6

- ★ **在检测过程中两探头间有高压，严禁人体接触。**
- ★ 安装或调整探头时，必须在关闭电源三秒后操作。

附：关于“无线绝缘子停电测试仪”的绝缘杆的安全使用长度和试验标准。
(摘自“国家电网公司电力安全工作规程”)

一、带电作业时人身与带电体的安全距离

电压等级	10KV	35KV	66KV	110KV	220KV	330KV	500KV
安全距离	0.4 米	0.6 米	0.7 米	1.0 米	1.8 米	2.2 米	3.4 米

二、带电作业时绝缘杆的最小有效绝缘长度

电压等级	10KV	35KV	66KV	110KV	220KV	330KV	500KV
绝缘杆的最小有效绝缘长度	0.7 米	0.9 米	1.0 米	1.3 米	2.1 米	3.1 米	4.0 米

注：绝缘工具检查性试验（分段）的试验标准：每 300mm，施加工频电压 75KV，一分钟：以无击穿，闪络及过热为合格。

1.3 依据标准

TDJZ-16B 无线绝缘子停电测试仪依据的相关标准如下表所示：

序号	标准名称	
1	GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
2	GB/T.311-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》
3	DL/T626-2005	《劣化盘形悬式绝缘子检测规程》
4	DL/T 596-2005	《电力设备预防性试验规程》
5	DL/T 846-2004	《高电压测试设备通用技术条件系列标准》
6	DL/T 848-2004	《高压试验装置通用技术条件》
7	GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》

二、产品信息

2.1 突出优势

- 运行电压：35- 500KV，不同电压等级均适用。
- **测量电阻范围：10 - 3000MΩ**
- **测量误差：≤±10%**
- 采样速率：10 次 / 秒
- 日期时间设置：调整日期和时间，便于用户浏览、查看历史数据
- 背光时间设置：常亮、常灭、0-999 分钟内可自行设置
- 自动关机设置：从不、0-999 分钟内可自行设置
- 手持终端与探测器的传输距离为≤100m
- 多模式设计，适用性更强，更安全、更方便
- **万向接头设计，可根据绝缘子串的悬挂方位，灵活地调整测量方向**
- 双重屏蔽，抗干扰性极强，完全符合 EMC 标准
- **独有的人机交互界面，简便操作**

2.2 使用简述

按下探测器的电源开关，LED 绿灯闪亮，把探测器底部的万向接头固定在伸缩绝缘杆上，并根据现场情况伸展定位到合适的长度，调整好测量方向，将探测器 A、B 探头直接接触被测绝缘子（停电状态）两端的金具部分，按下手持终端上【OK】键，无线启动探测器测量，听到“嘟”一声响时，则该片绝缘子检测完毕，液晶显示屏会显示“正在测试”、“测试成功”，即可读取并保存实时测量的每一片绝缘子电阻值。

若液晶显示屏出现 “> 3000MΩ”，表示所测的绝缘电阻值在 3000MΩ 以上，是正常绝缘子。

在电压等级 **220KV 及以下**：绝缘子绝缘电阻低于 300MΩ，手持终端自动语音报警，听到“嘟”、“嘟”、“嘟”连续三声响时，则表示该片绝缘子为低值绝缘子；电压等级 **220KV 以上**：绝缘子绝缘电阻低于 500MΩ，手持终端自动语音报警，听到“嘟”、“嘟”、“嘟”连续三声响时，则表示该片绝缘子为低值绝缘子。


2.3 供电方式

手持终端在开机状态下，会自动提示剩余电量！

如剩余电量低，请更换电池后再使用。

- ★ 手持终端后盖板取下更换：5 号 AA 碱性电池 1.5V，数量 2 节。
- ★ 探测器底盖内置：大容量锂电池，充电孔设置在探测器的左侧壁。
- ★ 请使用随机标配的专用电源适配器，充电时探测器 LED 灯会闪烁，**LED 灯变绿，表示探测器充电完成。**

2.4 操作界面

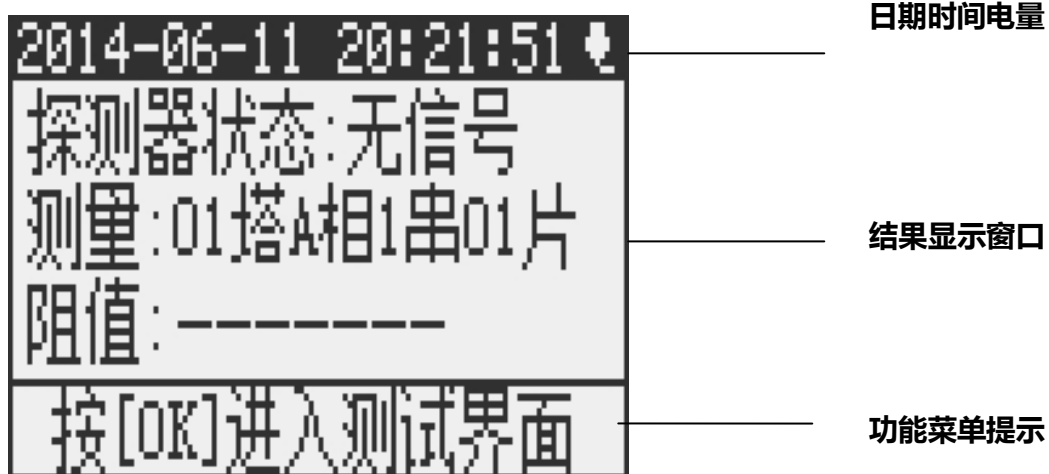

2.5 测试菜单（主菜单）

★ 开机界面

---显示探测器状态、信号强度、测量信息及阻值数据。

★ 测量设置

---按【OK】键进入测试界面，按工作票的检测任务，设置被测绝缘子串的编号，如 01 塔 A 相 1 串 01 片。

★ 请打开探测器

---按【ON/OFF】键，打开探测器。

详见 P19 页：[五、标准测试](#)。

★ 数据浏览

---用户及时调阅、查询历史数据。

★ 系统设置

---用于设置时间日期、背光、电压等级、系统状态、版本信息等。

2.6 技术指标


适用范围	35-500KV 输电线路盘型悬式绝缘子停电检测
测量阻值范围	10 - 3000MΩ
测量误差	±10%
分辨率	分辨率 1MΩ
采样速率	10 次/秒
工作电流	≤120mA (手持终端), ≤4uA (探测器)
电源供电	2 节 1.5V 5 号干电池 (手持终端) 内置大容量锂电池 (探测器)
可持续工作时间	≥12 小时
探测器和手持终端视距传输距离	≥100m (充足电源)
手持终端液晶显示	正显液晶显示屏, 阳光下可清晰显示
内部数据存储	10000 组
工作温度	-35℃---+60℃
储存温度	-40℃---+65℃
相对湿度	≤90% RH 不结露

三、供货范围

基本配置：	可选件：
便携式手持终端一个 探测器一个 A、B 探头各一根 5 号碱性电池 2 节 (1.5V) 专用电源适配器一个 USB 数据线一条 便携式防水箱一个	

绝缘杆一根 使用说明书一份 合格证、保修卡	
-----------------------------	--

四、仪器设置

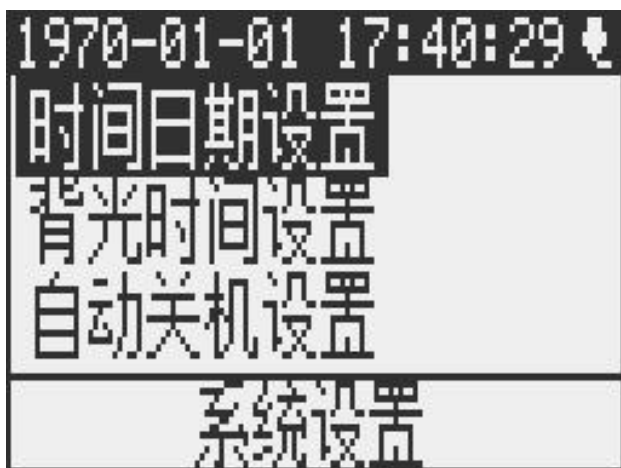


1. 按开机键 **【ON/OFF】**，打开仪器。



2. 按 **【▶】** 箭头键向右移动光标到“系统设置”下“时间日期设置”子菜单第一项，按 **【OK】** 键进入。通过 **【▲】** **【▼】** 箭头键增加或减少数值。

3. 按【OK】保存输入值，回到“系统设置”界面。

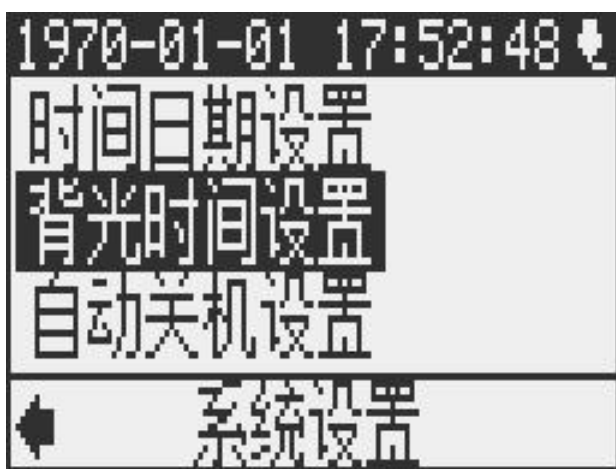

4. 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“背光时间设置”子菜单第二项，按【OK】键进入。




5. 按【◀】【▲】【▼】【▶】箭头键滚动设置“常亮”、“常灭”、“1秒”

钟 “、” 2 秒钟 “、0 至 999 秒钟。

6. 按 **【OK】** 键设置完成，回到 **“系统设置”** 界面。



7. 在 **“系统设置”** 界面，按 **【▼】** 箭头键向下移动光标到 **“自动关机设置”** “子菜单第三项，按 **【OK】** 键进入。

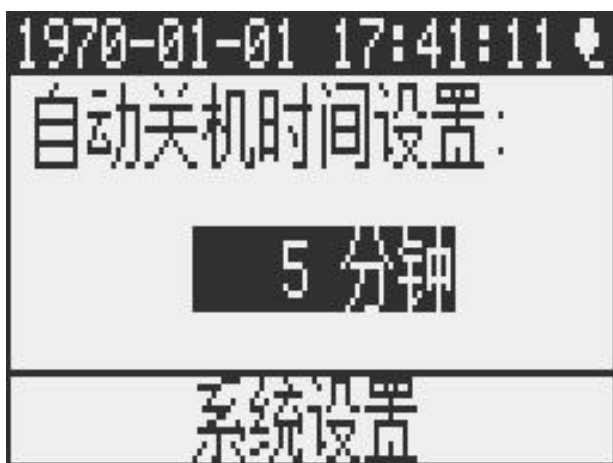



8. 按【←】【↑】【↓】【→】箭头键滚动设置“从不、”1 分钟、“2 分钟”、0 至 999 分钟。

9. 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。



10. 在“系统设置”界面，按【↓】箭头键向下移动光标到“提示音设置”子菜单第四项，按【OK】键进入。

11. 按【←】【↑】【↓】【→】箭头键滚动设置“提示音开启”、“提示音关闭”。

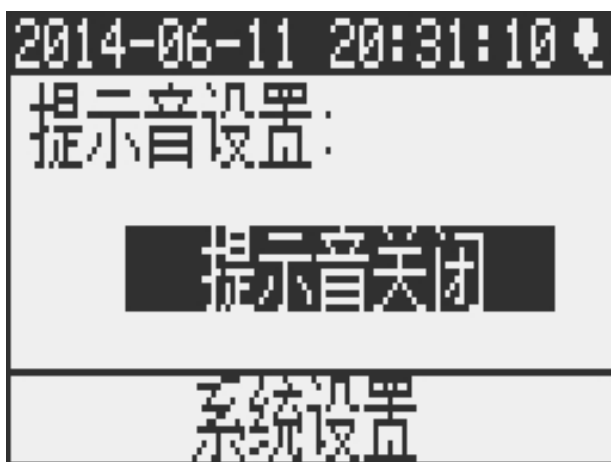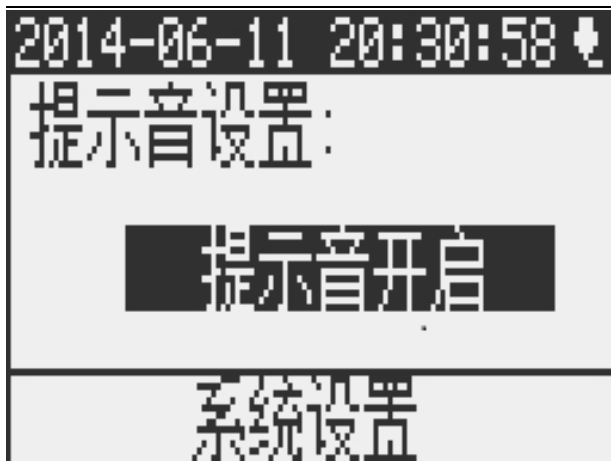



12. 仪器出厂前，默认设置“**提示音开启**”。

13. 按【OK】键设置完成，回到“**系统设置**”界面。




14. 在“**系统设置**”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“**电压等级**”子菜单第五项，按【OK】键进入。

- 15.按【◀】【▲】【▼】【▶】滚动设置输电线路电压等级 “220KV 或以下” 和 “220KV 以上”。

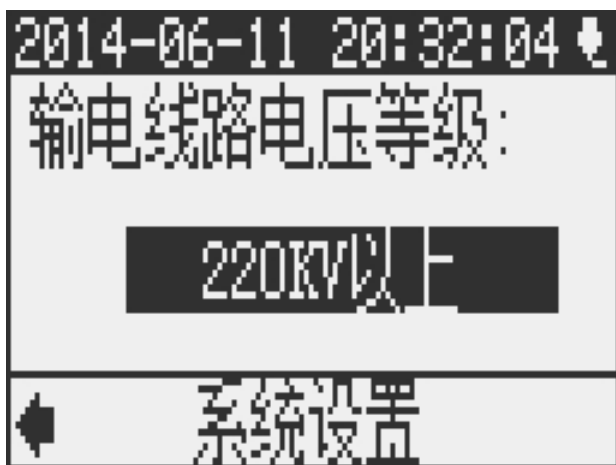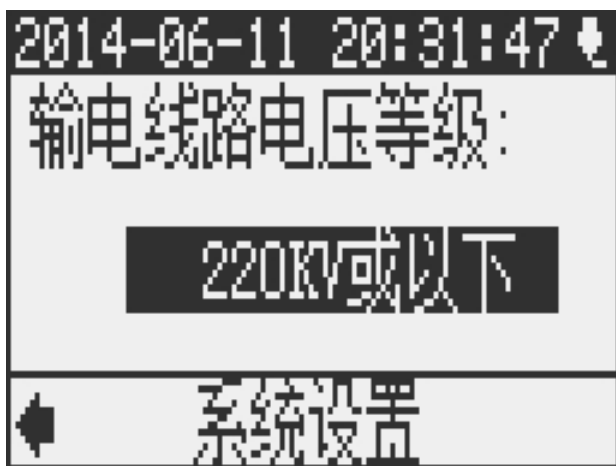

- 16.仪器出厂前，电压等级默认设置 “220KV 或以下”。
- 17.按【OK】键设置完成，回到 “系统设置” 界面。

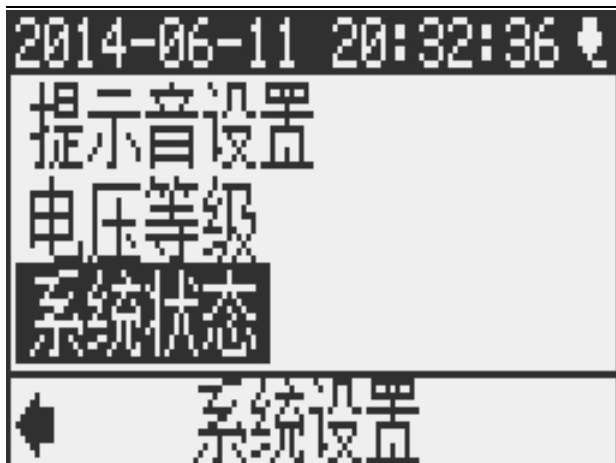



- 18.在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“系统状态”子菜单第六项，按【OK】键，显示当前系统的状态，按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。







- 19.在“**系统设置**”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“**版本信息**”子菜单第七项，按【**OK**】键，可查看仪器的版本信息，按【**OK**】或【**ESC**】键返回“**系统设置**”界面。

五、标准测试


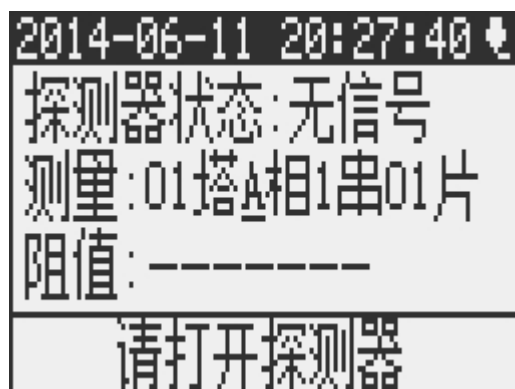
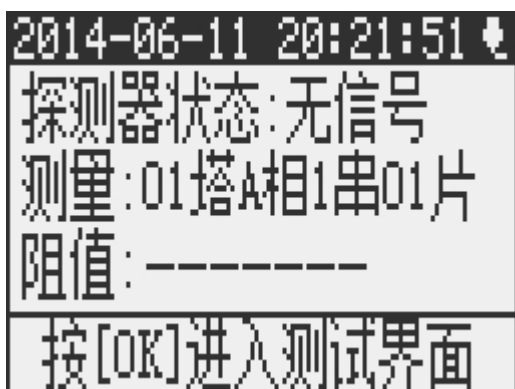


1. 开机进入测试主界面，按【**OK**】键进入测试界面，按工作票的检测任务，设置一相，检测一相；设置一串，检测一串，如上图所示，设置为**01塔A相1串01片**，按【**OK**】键开始测试，仪器自动切换到**02片**、**03片**.....以此类推，逐片检测，完成**A相1串**后，按【**ESC**】键返回，



设置 **A 相 2** 串进入检测 以后各串以此类推。**A** 相检测完成后 按【**ESC**】键返回设置 **B** 相和 **C** 相，继续对 **B** 相和 **C** 相各串进行逐片检测.....

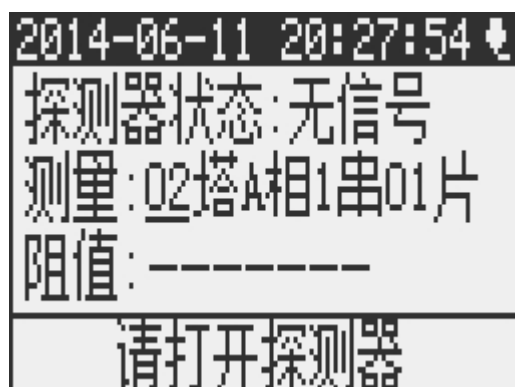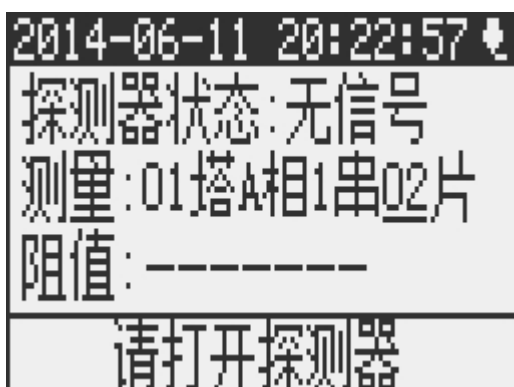


2. **增加杆塔号设置**：按【**◀**】【**▶**】箭头键移动光标到 **01** 塔处，按【**▲**】键增加杆塔号 **02** 塔，以此类推，如上图所示。

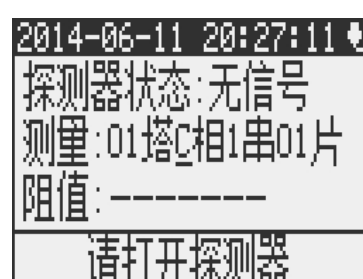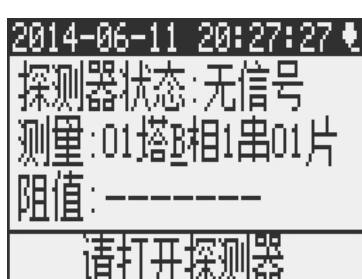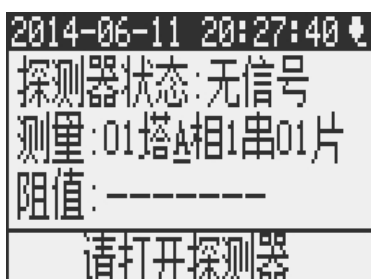

3. **换相设置**：按【**◀**】【**▶**】箭头键移动光标到 **A** 相处，按【**▲**】键切换 **B** 相、**C** 相，如上图所示。

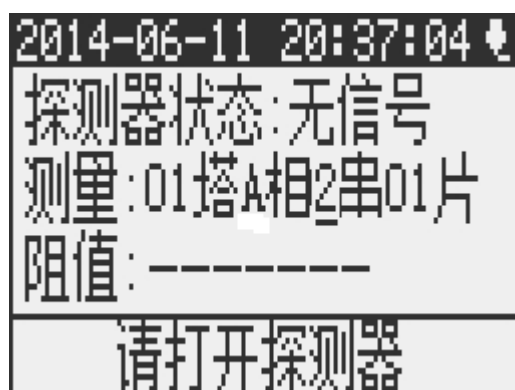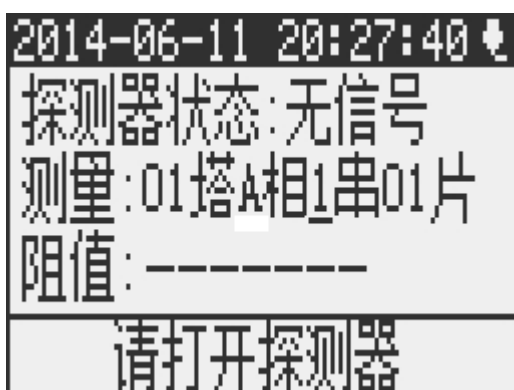

4. **换串设置**：按【**◀**】【**▶**】箭头键移动光标到 **1** 串处，按【**▲**】键切换 **2** 串，以此类推，如上图所示。

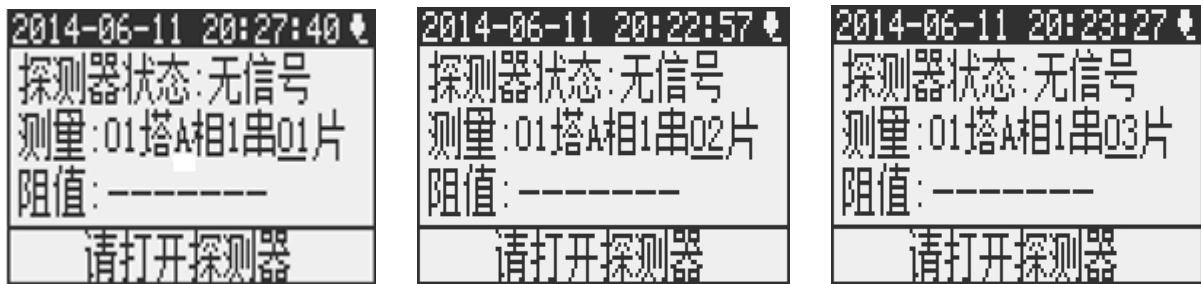

5. 上述设置完成后，将探测器底部的万向接头与伸缩绝缘杆固定好，并安装好探测器 A、B 探头，按下探测器电源开关，打开探测器，LED 绿灯闪亮。然后将探测器 A、B 探头直接接触被测绝缘子（运行电压中或停电）两端的金具部分，此时，按下手持终端上【OK】键，无线启动探测器测量，听到“嘟”一声响时，则该片绝缘子检测完毕，液晶显示屏会显示“正在测试”、“测试成功”，即可读取并保存实时测量的 01 片绝缘子的电阻值。仪器自动切换到 02 片、03 片.....以此类推，逐片检测，如上图所示。若液晶显示屏出现“> 3000MΩ”，表示所测的绝缘电阻值在 3000MΩ 以上，是正常绝缘子。

6. **探测器状态**：显示“正常”和“信号强度”。

7. **测量**：显示被测绝缘子串的编号，设置一相、检测一相；设置一串、检测一串。


8. **阻值**：显示每一片绝缘子实时测量的电阻值。

9. **语音报警**：在电压等级 **220KV 或以下**：绝缘子绝缘电阻低于 300MΩ，手持终端自动语音报警，听到“嘟”、“嘟”、“嘟”连续三声响时，则表示该片绝缘子为低值绝缘子；电压等级 **220KV 以上**：绝缘子绝缘电阻低于 500MΩ，手持终端自动语音报警，听到“嘟”、“嘟”、“嘟”连续三声响时，则表示该片绝缘子为低值绝缘子。


注意事项

1. 试验和工作期间，**A、B 探头间有高压，严禁人体接触。**在安装或调整探头时，必须在关闭电源三秒后操作。
2. 试验过程中，探测器与手持终端相互之间必须保持在通信距离范围之内。即：探测器与手持终端之间的距离不得大于 100 米。
3. 在高空作业时，可通过加装绝缘操作杆进行。在测量时，探测器 A、B 探头必须可靠地接触被测绝缘子两端的金具部分；
4. 探测器上 LED 灯有规律地闪亮，表示探测器正在发射信号。如果 LED 灯发出微弱的光，表示探测器电池电量不足，需要充电。
5. 测量结束后，**按探测器开关按钮至 LED 灯熄灭后松开，即可关闭探测器。**


六、数据浏览

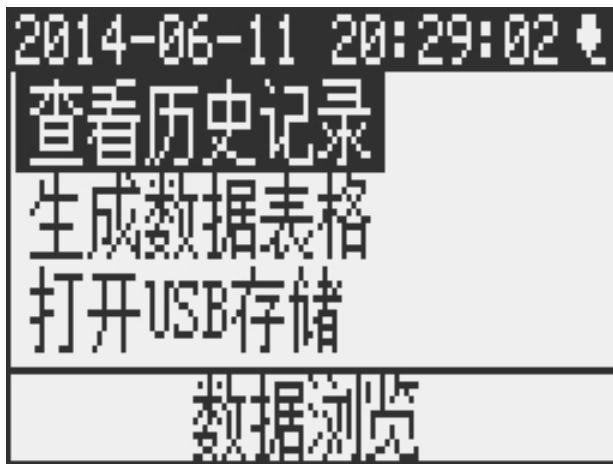


1. 测量结束后，按【▶】箭头键向右移动光标到“**数据浏览**”，并按【▼】箭头键向下移动光标到“**查看历史记录**”菜单第一项，按【OK】键进入“**查看历史记录**”，进行低值查询。

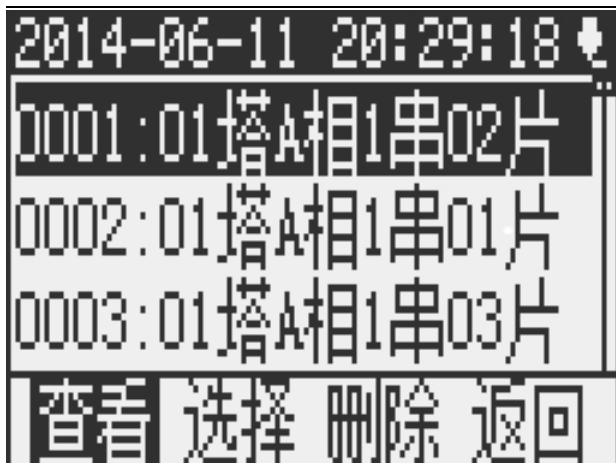

2. 按【▶】箭头键向右移动光标到“查看、选择、删除、返回”功能，按【OK】键查看历史记录、选择历史数据、删除历史数据和返回“数据浏览”界面。

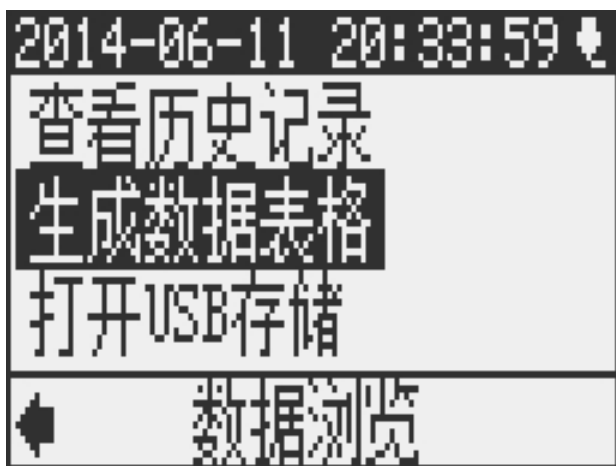

3. 在“数据浏览”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“生成数据表格”子菜单第二项，按【OK】键生成数据表格；

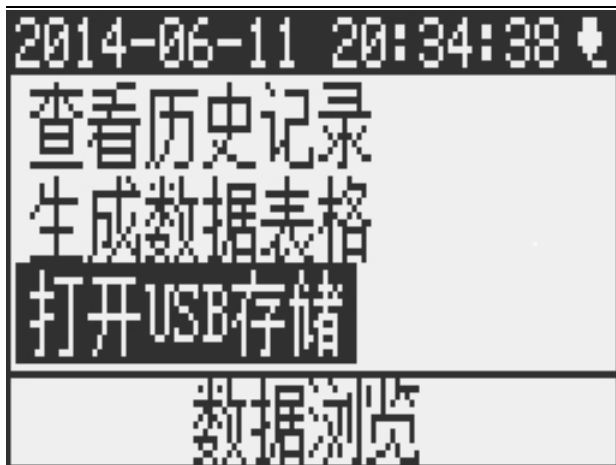

4. 将 USB 数据线将电脑与仪器连接好，在“数据浏览”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“打开 USB 存储”子菜单第三项，按【OK】键，仪器显示“USB 连接中...”；
5. 连接后您的电脑上将出现一个新的可移动磁盘，打开该可移动磁盘，可将里面的 csv 格式数据文件用 Excel 之类的软件打开并处理。

七、售后服务

仪器自购买之日起 18 个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

客户保证：自发货之日起三年内，实行保修。如果由于疏忽、滥用、误用、改制、错误安装或使用造成的仪器损坏，不属保修范围之列。在任何时间保留对仪器做设计或构造上的修改权利，且不违反已售出仪器的有关规定。

八、附录

DL/T626-2005

(规范性附录)

35KV-500KV 输电线路绝缘子分布电压标准值

表 1 : 35KV-220KV 交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

绝缘子序号 <i>N</i> (自地线侧数)	绝缘子串分布电压值 <i>U_i</i> kv								
	35KV 线路			110KV 线路			220KV 线路		
	2 片/串	3 片/串	4 片/串	6 片/串	7 片/串	8 片/串	12 片/串	13 片/串	14 片/串
1	10.0	6.0	4.0	10.0	9.0	8.0	6.0	7.5	8.0
2	10.0	5.0	3.5	7.0	6.0	5.0	7.0	6.5	6.0
3		9.0	4.8	8.0	5.0	5.0	7.0	6.0	6.5
4			8.0	9.0	7.0	4.0	7.0	6.0	5.0
5				11.0	8.5	6.5	8.0	6.0	5.0
6				19.0	10.0	8.0	9.0	6.9	5.0
7					17.0	10.0	10.0	7.1	5.0
8						17.0	11.0	7.5	6.0
9							13.0	9.0	6.5
10							15.0	12.1	7.0
11							16.0	12.1	9.0
12							18.0	18.2	12.5
13								22.5	16.0
14									31.0
总计	20	20	20.3	64	64	63.5	127	127.4	128

表 2 : 330KV-500KV 交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

绝缘子序号 <i>N</i> (自地线侧数)	绝缘子串分布电压值 <i>U_i</i> kv								
	330KV 线路				500KV 线路				
	19 片/串	20 片/串	21 片/串	22 片/串	25 片/串	26 片/串	28 片/串	29 片/串	30 片/串
1	9.5	9.0	8.5	8.0	13.5	12.5	11.5	11.0	10.5
2	8.0	8.0	7.5	7.0	11.5	11.0	10.0	9.5	9.0
3	7.5	7.5	7.0	6.5	10.0	10.0	9.0	8.5	8.0

4	7.0	7.0	6.5	6.0	9.0	9.0	8.5	8.0	7.5
5	6.5	6.5	6.0	5.5	8.5	8.0	8.0	7.5	7.0
6	6.5	6.0	5.5	5.0	8.0	7.5	7.5	7.0	6.5
7	6.5	6.0	5.5	5.0	7.5	7.0	7.0	6.5	6.0
8	6.5	6.0	5.5	5.0	7.5	7.0	6.5	6.0	6.0
9	7.0	6.5	6.0	5.5	7.5	7.0	6.5	6.0	6.0
10	7.5	7.0	6.5	6.0	7.5	7.0	6.5	6.0	6.0
11	8.5	7.5	7.0	6.5	8.0	7.0	6.5	6.0	6.0
12	9.5	8.0	7.5	7.0	8.5	7.5	6.5	6.0	6.0
13	10.5	9.0	8.0	7.5	9.0	8.0	6.5	6.0	6.0
14	11.5	10.0	8.5	8.0	9.5	8.5	7.0	6.5	6.0
15	12.5	11.0	9.5	8.5	10.0	9.0	7.5	7.0	6.5
16	14.0	12.0	10.5	9.5	10.5	9.5	8.0	7.5	7.0
17	15.5	13.5	12.0	10.5	11.5	10.5	8.5	8.0	7.5
18	17.0	15.0	13.5	11.5	12.5	11.5	9.0	8.5	8.0
19	19.0	16.5	15.0	13.0	13.5	12.5	10.0	9.0	8.5
20		18.5	16.5	14.5	14.5	13.5	11.0	10.0	9.0
21			18.5	16.0	15.5	14.5	12.0	11.0	9.5
22				18.0	16.5	15.5	13.0	12.0	10.5
23					18.0	16.5	14.0	13.0	11.5
24					19.5	18.0	15.0	14.0	12.5
25					21.5	19.5	16.0	15.0	13.5
26						21.5	17.5	16.0	14.5
27							19.0	17.5	16.0
28							21.0	19.0	17.5
29								21.0	19.0
30									21.0
总计	190.5	190.5	191.0	190.0	289	289	289	289	288.5

注：本表等同采用 DL/T487-2000 表 1 和表 2。本表推荐的绝缘子分布电压标准值为拉 V 塔与酒杯塔边相悬垂绝缘子单串各片绝缘子的分布电压、中相串、耐张串及 V 型绝缘子串的分布电压可参照本表，但对于中相靠导线侧第一片绝缘子上的分布电压应乘以相别系数 1.1。对于上扛式金具的绝缘子串，靠导线侧第一、第二片绝缘子上的分布电压值可分别参照本表导线侧第二、第一片的标准值。其他元件上的分布电压可对应参照本表推荐的标准值。

表 3：绝缘子绝缘检测方法、要求和判定标准

序号	检测方法	要求	判断标准
1	测量电压分布 (或火花间隙)	正常运行	1. 被测绝缘子电压值低于 50%标准规定值（电压分布标准值见表 1、表 2），判为劣化绝缘子； 2. 被测绝缘子电压值高于 50%标准规定值，同时明显低于相邻两侧合格绝缘子的电压值，判为劣化绝缘子； 3. 在规定火花间隙距离和放电电压下未放电，判为劣化绝缘子

2	测量绝缘电阻	停电或带电	1. 电压等级 500KV：绝缘子绝缘电阻低于 $500M\Omega$ ，判为劣化绝缘子； 2. 电压等级 500KV 以下：绝缘子绝缘电阻低于 $300M\Omega$ ，判为劣化绝缘子
3	工频耐压试验	停电	对机械破坏负荷为 60KN-530KN 级的绝缘子，施加 60KV 干工频耐受电压 1min；对大盘径防污型绝缘子，施加对应普通型绝缘子干工频闪络电压值，未耐受者判为劣化绝缘子
4	巡检	正常运行	釉面缺损面积不满足 GB 772 的规定，瓷件裂纹、破损、钢脚与水泥处松裂等判为劣化绝缘子
5	机械强度试验	停电	当机械强度下降低 85%额定机电破坏负荷时判为劣化绝缘子